

저먼아이3 본체

기능 및 설명


저먼아이3의 본체 작동 및 설정의 설명입니다.

본체 버튼



- 확인 / 전원** · 녹화 시작 / 정지 · 앨범에서 영상 재생 / 정지
· 메뉴에서 확인 · 길게 눌러 전원 OFF (꺼진 상태에서 짧게 눌러 ON)
- 메뉴 / 모드** · 길게 눌러 메뉴 열기 · 짧게 눌러 앨범 열기
- ▲ 위 / 잠금 설정** · 카메라 화면 표시 변경 · 메뉴 및 앤범에서 위 항목으로 이동
- ▼ 아래 / 사진촬영 / Wi-Fi** · 사진 촬영 · 길게 눌러 와이파이 ON/OFF
· 메뉴 및 앤범에서 아래 항목으로 이동

LCD 화면 정보

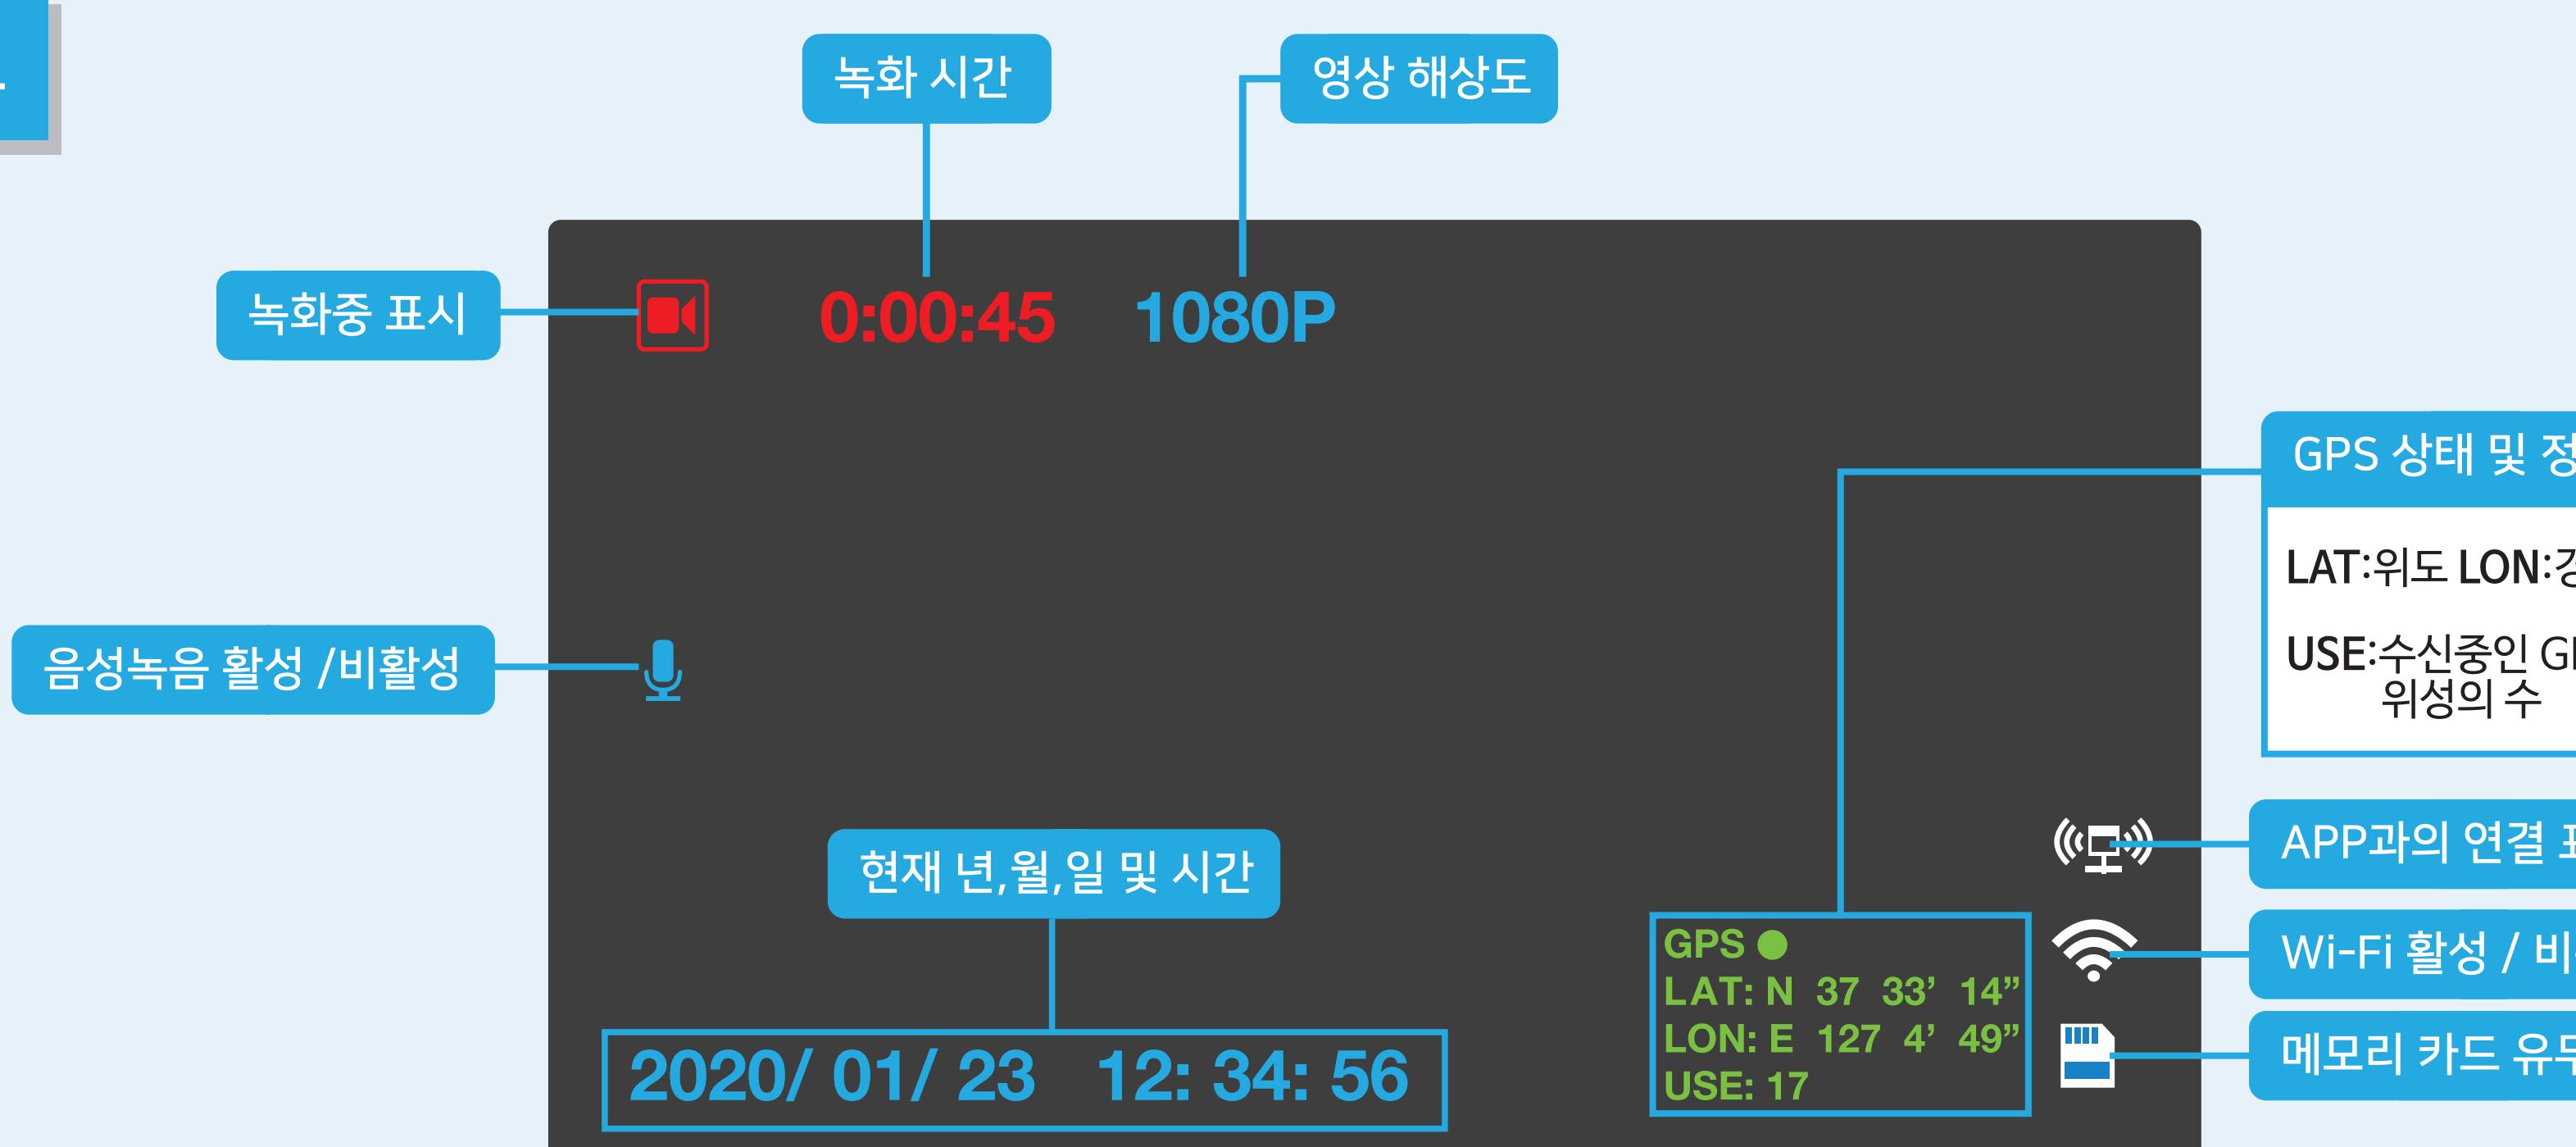

상황별 조작 설명




녹화된 영상 재생하기

- 버튼을 눌러 녹화를 정지 한 뒤 ■ 버튼을 짧게 눌러 앤범을 열어 주십시오.
- ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 이용하여 재생을 원하는 파일을 선택 후 ● 버튼으로 재생을 시작합니다.
- 버튼을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.



본체 설정하기

- 버튼을 눌러 녹화를 정지 한 뒤 ■ 버튼을 길게 눌러 설정 메뉴로 들어가 주십시오.
- ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 이용하여 원하는 설정 항목을 선택 후 ● 버튼을 눌러 주십시오.
- 원하는 값을 ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 이용하여 선택 후 ● 버튼을 눌러 설정을 적용 합니다.

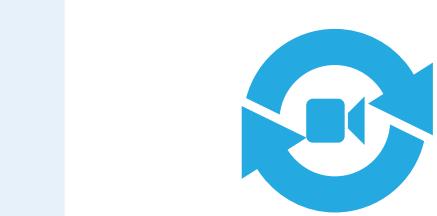

LCD화면의 카메라 전환


- ▲ 버튼을 누르면 앞뒤 카메라 표시의 형식이 순차적으로 변경됩니다.



Wi-Fi 활성화

- ▼ 버튼을 길게 누르면 Wi-Fi가 활성화 됩니다. 이는 리모컨의 멀티펑션 키를 두번 눌러 Wi-Fi를 활성화 하는 기능과 동일 합니다.

본체 설정

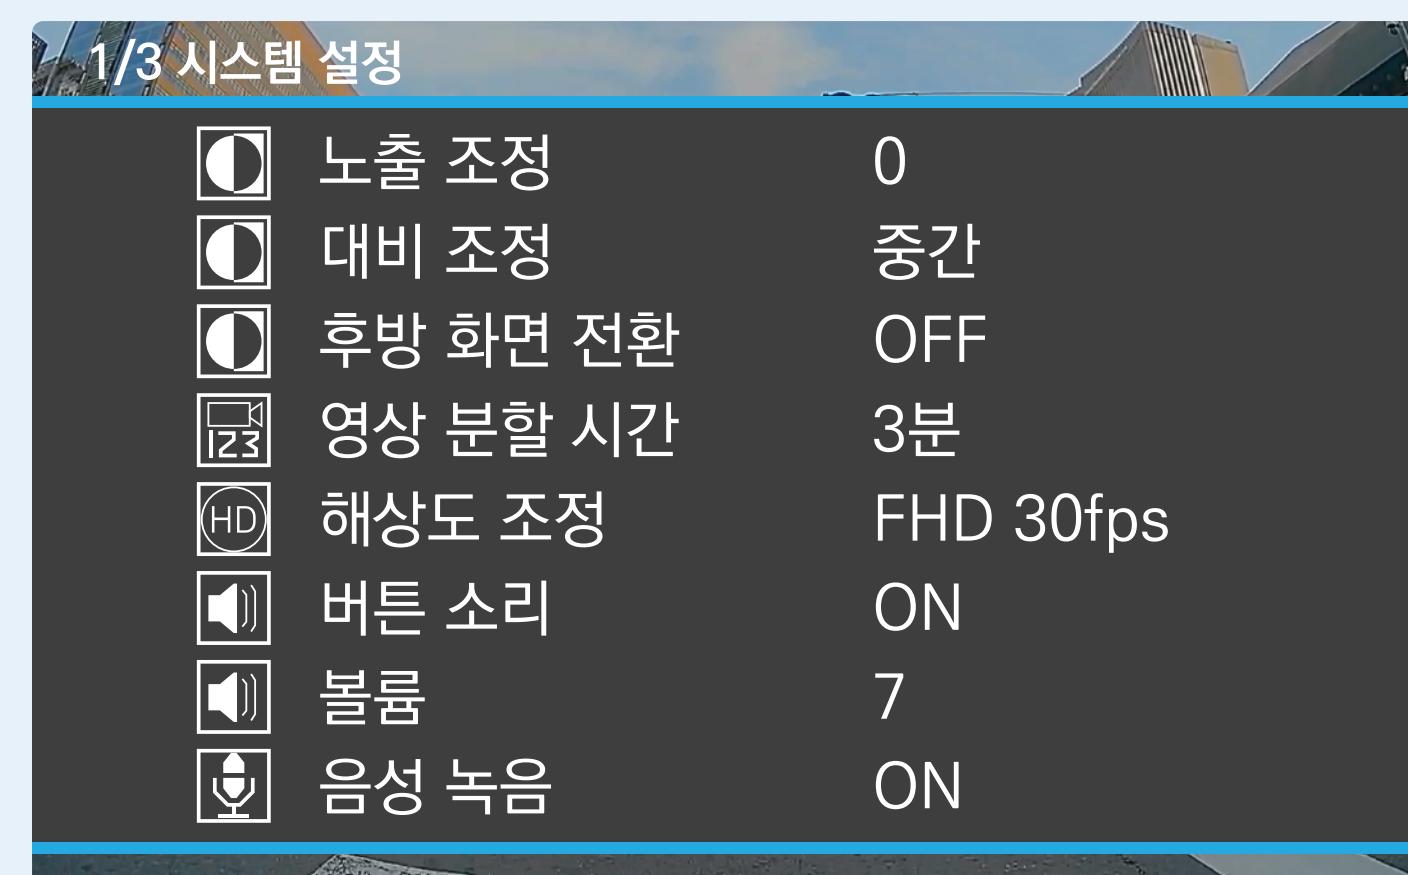

노출 조정

영상의 밝기를 조절합니다. 추천값은 0~+0.3입니다.

후방 화면 전환


본체 화면에 표시되는 후방 영상의 좌우를 화면 표시 중 전방 화면에 후방이 크게 표시 되어 있는 화면을 제외한 화면모드에 좌우가 반전이 되어 표시 됩니다.

해상도 조정

저먼아이3의 해상도를 조절합니다.
현재는 2채널 각 FHD(1080p) 30fps 고정이며,
추후 예고없이 기능이 추가 될 수 있습니다.

볼륨

저먼아이3의 본체에서 나오는 모든 소리의 크기를 조정 할 수 있습니다. 추천값은 6~7입니다.

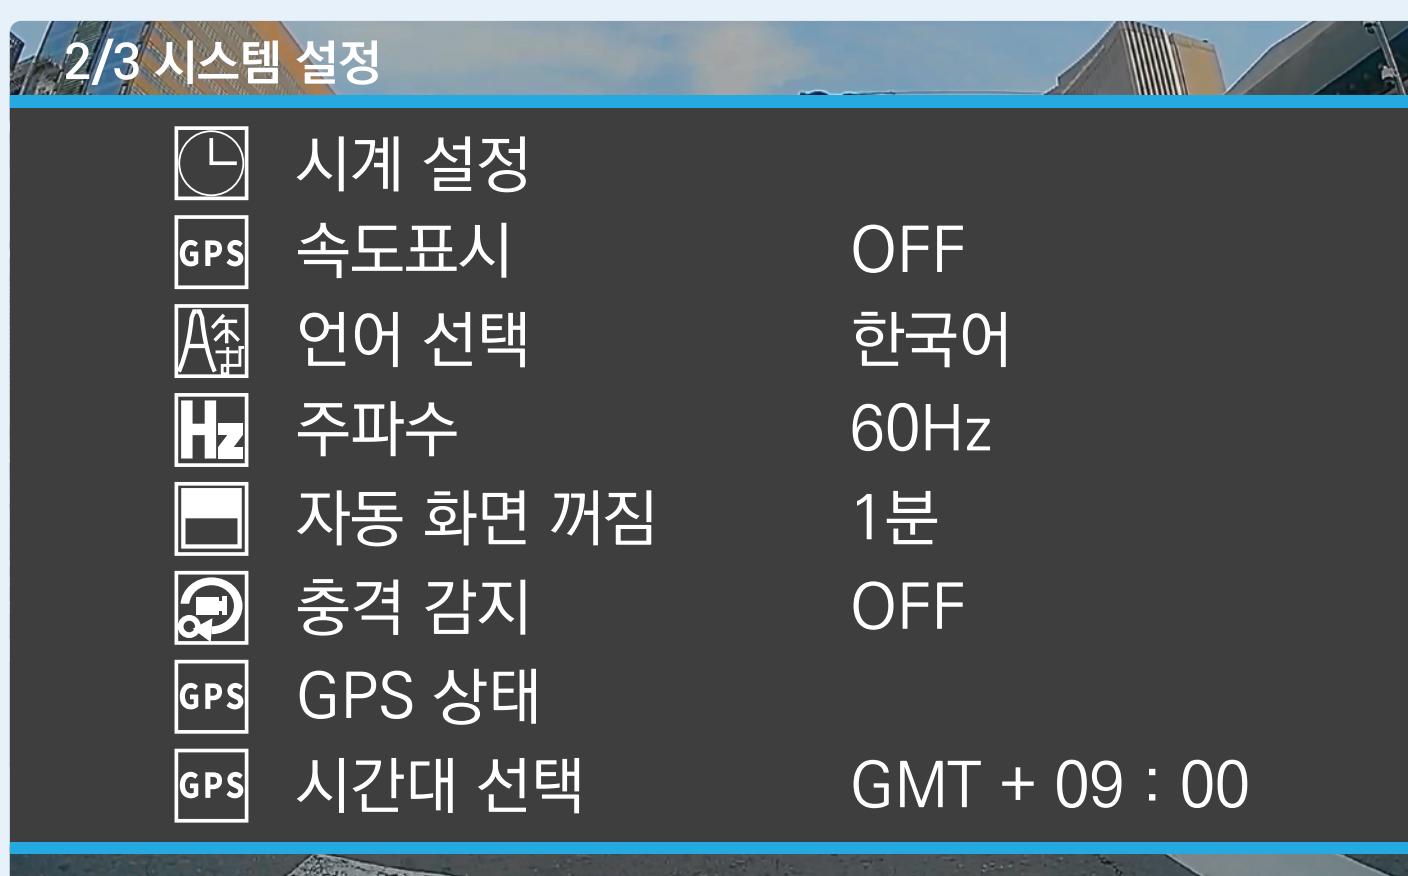

시계 설정

저먼아이3의 시간을 설정합니다. GPS를 이용하여 시간을 자동으로 보정하기 때문에 별도로 변경하지 않는 것을 권장합니다.

언어 선택


저먼아이3 본체의 표시 언어를 설정 할 수 있습니다.

자동 화면 꺼짐

저먼아이3 본체 LCD화면의 자동 꺼짐 시간 조정입니다.
LCD의 수명을 위하여 반드시 본 기능을 켜 놓는 것을 권장합니다.

GPS 상태

저먼아이3가 수신하고 있는 위성신호의 정보를 나타내는 메뉴입니다.

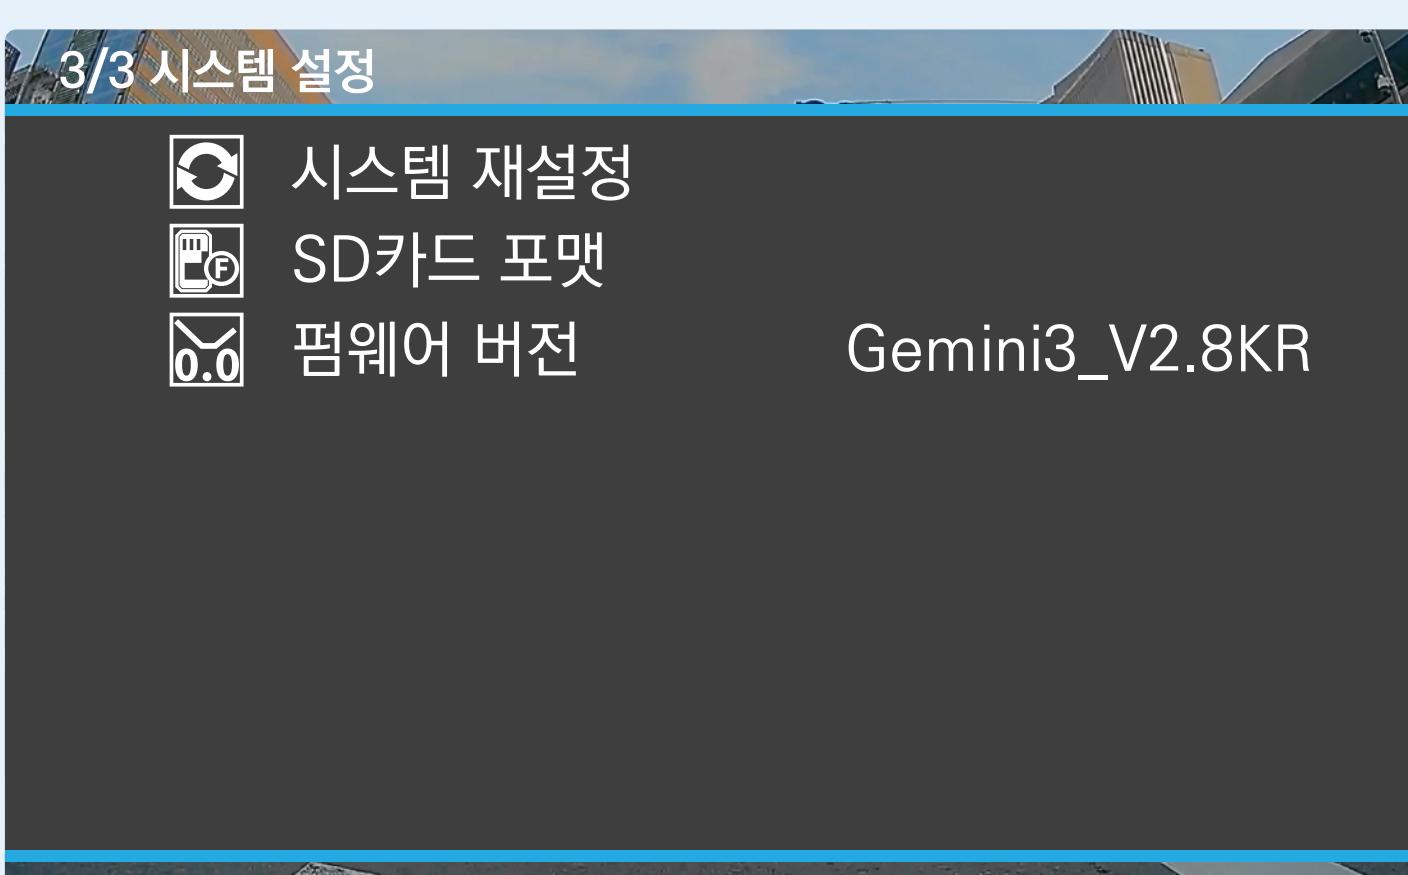

시스템 재설정

저먼아이3의 모든 설정값을 출고시 설정값으로 되돌리는 기능입니다. 녹화된 영상에는 영향을 주지 않습니다.

SD 카드 포맷

SD카드를 포맷하는 설정입니다.
새로운 SD카드 사용시 본 기능을 사용하여 포맷 후 정상적인 작동이 가능 합니다. 리모컨을 5~10초간 누르는 포맷 기능과 동일 합니다.

본체 조작시 주의 사항

본체나 리모컨을 조작하며 영상 녹화가 중지 되었을 경우, 반드시 주행 전 녹화를 다시 시작하여 주시고 본체 또는 리모컨으로 정상 녹화중임을 확인 후 주행을 하여 주십시오.

주행 중 본 기기의 본체를 조작하는 것은 매우 위험할 수 있습니다.
설정 변경 및 녹화된 영상 확인 등 본체를 조작할 시 반드시 주행을 멈추고 안전이 확보 된 곳에서 기기를 조작해 주시기 바랍니다.

※본 설명서는 Gemini3_V2.8KR 버전 기준으로 제작 되었습니다.
차후 펌웨어 업데이트를 통하여 세부 내용이 변경 될 수 있습니다.



공식
수입사
MOTOCAM
www.motocam.co.kr
02-6012-1888
motocam